

Anleitung Bedienteil mit Auf-Ab Taster

HANDSET

1. Up/ Down Tasten

Zur Veränderung der Tischhöhe drücken Sie bitte die Up oder Down Taste. Die Taste muss gedrückt bleiben, bis die gewünschte Position erreicht ist.

2. Auffahrerschutz

Sollte der Tisch während der Bewegung Druck in Gegenrichtung zur Fahrtrichtung spüren, blinkt die Signallicht-Lampe 5x rot und der Tisch stoppt und bewegt sich anschließend etwas in die Gegenrichtung.

3. Neustart

Um einen Neustart auszuführen drücken und halten Sie die Down Taste. Der Tisch fährt herunter bis er die niedrigste Position erreicht hat. Lassen Sie nun die Down Taste los, und drücken Sie die Down Taste erneut für ca. 5 Sekunden, bis der Tisch ein "di" Geräusch von sich gibt. Danach fährt der Tisch wieder leicht hoch. Wenn der Tisch sich nicht mehr bewegt ist der Neustart abgeschlossen

Wichtiger Hinweis: Sollte der Neustart aus einem Grund fehlschlagen, so wird die Up Taste vorübergehend deaktiviert. Führen Sie den Neustart erneut aus, bis das "di" Geräusch zu hören ist. Anschließend kann der Tisch wieder normal genutzt werden.


4. Mindest- und Maxhöhe einstellen

Um eine Mindest- bzw. Maxhöhe einzustellen drücken und halten Sie die Up- und die Down Taste gleichzeitig für ca. 5 Sekunden auf der Tischhöhe, wo sie eine Begrenzung setzen wollen. Ein kurzes Buzzer Geräusch symbolisiert die erfolgreiche Begrenzung der Mindest- bzw. Maxhöhe.

Hat die begrenzte Höhe einen Wert von 96 oder geringer begrenzt der Wert die Mindesthöhe.

Hat die begrenzte Höhe einen Wert von 97 oder höher begrenzt der Wert die Maximalhöhe.

Um eine Begrenzung wieder aufzuheben, fahren sie den Tisch auf die Mindest- oder Maxhöhe. Drücken und halten Sie nun erneut die Up- und Down Tasten bis ein Buzzer Geräusch ertönt. Die Begrenzung wurde aufgehoben.

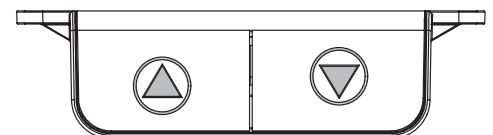

Up Signallicht Down

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Nutzung dieses Geräts die Bedienungsanleitung gründlich und halten Sie das Handbuch für mögliche Fragen bereit.

Vor der Nutzung des Produkts überprüfen Sie den Tisch und die vorhandenen Kabel auf Schäden. Sollten Sie Schnitte oder tiefe Kratzer erkennen, bedienen Sie den Tisch nicht.

Bevor Sie das Gerät an eine Stromquelle anschließen, prüfen Sie bitte ob die vorhandene Stromquelle mit den geforderten Stromwerten übereinstimmt.

Bevor Sie den Tisch nutzen, prüfen Sie ob die Länge des Stromkabels ausreichend ist um die Stromquelle zu erreichen.

Das höhenverstellbare Tischgestell besitzt elektronische Komponenten und sollte daher nur in trockenen Umgebungen genutzt werden. Nicht im Außenbereich oder in einer sehr staubigen Umgebung nutzen. Halten Sie das Tischgestell fern von Hitze und ätzenden Materialien.

Halten Sie alle elektronischen Komponenten fern von Flüssigkeiten. Berühren Sie den Tisch, die Stromversorgung, die Kontrollbox, die Steuerungselemente oder andere Kabel nicht mit feuchten Händen.

Reinigen Sie das Produkt nur mit einem sauberen, trockenen und weichen Tuch. Entfernen Sie das Gerät vom Strom bevor Sie das Gerät verschieben oder elektronische Komponenten reinigen.

Bauen Sie nicht die Säulen, die Kontrollbox oder das Steuerungselement auseinander. Diese Vorgänge werden als selbstverschuldeter Schaden betrachtet.

Das Produkt beinhaltet Kleinteile. Gehen Sie sicher, dass Kinder keinen Zugang zu den Teilen haben oder mit ihnen spielen. Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug.

Legen oder Setzen Sie sich nicht auf die Tischplatte. Das Produkt ist nicht zum Anheben von Menschen gedacht.

Überschreiten Sie nicht das maximale Belastungsgewicht.

Das Produkt kann in einem 10% Zyklus genutzt werden (2 Minuten Nutzungszeit gefolgt von 18 Minuten Pause).

Bei einer fehlerhaften Verwendung des Tisches (Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise und Warnungen) haftet der Hersteller nicht für mögliche Schäden oder Verletzungen die durch die Verwendung des Tisches auftreten.

PROBLEMBEHANDLUNG

Beim Leuchten der grünen Lampe funktioniert das System einwandfrei.

Leuchten sowohl die rote- als auch grüne Lampe, befindet sich der Tisch im Test-Modus.

Sollte nur die rote Lampe leuchten, ist ein Fehler vorhanden. Prüfen und beheben Sie diesen mithilfe der Fehler-Code-Liste.

Fehler Code	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
1x Aufblinken	Strom oder Kontrollbox Defekt	Prüfen Sie ihre Kontrollbox und die Stromquelle auf Funktion. Wenn nötig tauschen Sie die Stromquelle oder Kontrollbox
2x Aufblinken	Fehlerhafte Motor-Verbindung	Überprüfen Sie das Motor-Verbindungskabel
3x Aufblinken	Motor Defekt	Prüfen und Ersetzen Sie den Motor wenn nötig
4x Aufblinken	Last überschreitet 80/100 kg	Entfernen Sie Gewicht vom Tisch
9x Aufblinken	Automatische Abschaltung	Das System erholt sich nach 20 min Inaktivität automatisch